
Solo Air

Инструкция

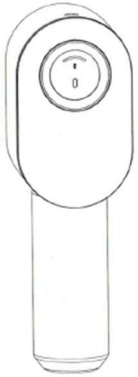

Ароматизиращ дифузер
Ръководство на потребителя

Въведение

Структурата на това устройство е изцяло от пластмаса, което позволява лесно му използване. Продуктът има изискан външен вид и се съчетава перфектно с широка гама от стилове. Той разполага със двоен модел на управление - сензорен и Bluetooth. Може да се остави да работи самостоятелно, без надзор като аромата си остава постоянен и стабилен. Главната му цел е да създаде различни стилове аромат в ежедневието, подходящи за търговски офиси, търговски центрове, хотели, летища, домове и здравни центрове и други.

Внимание

Запознайте се подробно с това ръководство преди употреба на устройството и спазвайте стриктно инструкциите.

1. Да не се използват претоварени контакти, прекъснати кабели и зарядни устройства. Това може да застраши безопасността ви и да причини възпламеняване. Ако това се случи ги замените навреме.
2. Ако не сте техник, не правете опити да модифицирате, разглобявате или поправяте устройството, за да избегнете неговата повреда. Ако устройството не функционира нормално, проверете дали функционира правилно според ръководството за употреба или проверете в раздел „Отстраняване на грешки при неизправност“. Ако проблемът не може да бъде отстранен, свържете се с продавача своевременно.
3. Не обръщайте и не накланяйте устройството докато работи. Ако се налага устройството да бъде преместено в друго помещение, преди да се опакова и транспортира, първо направете профилактика и го почистете (погледнете в Раздел „Поддръжка“), защото в случай на изтичане на масло, би довело до повреда на устройството.
4. Правете профилактика и почиствайте устройството редовно за да осигурите оптималното му работно състояние.


Инструкция за Ароматно масло

1. Преди да напълните отново контейнера с ароматно масло, моля изключете устройството за две минути, докато маслото се върне обратно от дюзата в контейнера, след което отстранете контейнера.
2. Препоръчва се да се контролира количеството на ароматно масло да се изчерпва в рамките на 45 дни, за да се избегне влошаване на качеството и окисляване.

Параметри

Размер	H197*D60*W65 (mm)
Вместимост	110 ml
Тегло	200 g.
Покритие	200 m^3
Напрежение	100-240 V
Мощност	2.5 W
Шум	≤ 38 dB
Опаковка	H90*D100*W225 (mm)






Аксесоари

Принадлежности	Захранващ кабел
Схеми	Ръководство на потребителя

Монтаж

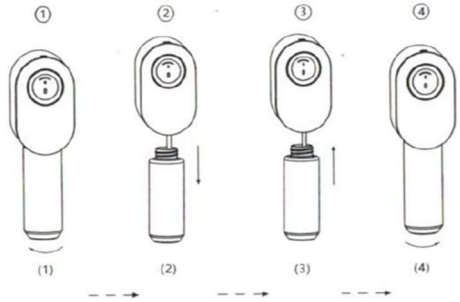

1. Извадете устройството (1) и започнете да въртите контейнера за ароматно масло по посока на часовниковата стрелка за да го отделите от тялото на дюзата. (2)
2. Напълнете с ароматно масло (максимум 110 ml). (3)
3. Прикрепете и затегнете вече заредения с ароматно масло контейнер към тялото а дюзата, по посока обратно на часовниковата стрелка, за да сглобите устройството в неговата цялост. (4)
4. Включете в контакта, настройте работните часове и устройството е вече готово за работа.

Предпазни мерки



Описание на сензорния панел

1. Инструкции за експлоатация:

(1) Включете устройството в контакт (100-240V)
Когато се включи устройството, светва индикатор с два цвята за 1 секунда. Когато остане да свети само червената светлина, звуков сигнал дава индикация, че устройството е преминало в режим на изчакване.

2. Описание на функцията на сензорния панел:

По подразбиране, при първоначалното включване на устройството то влиза в режим на изчакване. Ако не се избере някои от работните режими в рамките на една минута, светлинният индикатор угасва. Светлината се възстановява когато устройството работи.

Сензорен режим:

A: Когато устройството е в режим на изчакване, при натискане на контролния панел се отваря първата опция. При натискане на контролния панел няколко пъти, устройството ще преминава от първи във втори към трети режим на работа и в режим на изчакване, като когато е в режим на изчакване остава да свети само червената светлина.

a: При първи режим на работа, ще светне само един светлинен индикатор, звуковият сигнал ще прозвучи веднъж. Продължителността на работа на първия режим ще бъде 15 секунди, последвани от 60 секунди пауза, които се редуват.

b: При втори режим на работа, ще светнат два светлинни индикатора, звуковият сигнал ще прозвучи два пъти. Продължителността на работа на втория режим ще бъде 15 секунди, последвани от 120 секунди пауза, които се редуват.

c. При трети режим на работа, ще светнат три светлинни индикатора, звуковият сигнал ще прозвучи три пъти. Продължителността на работа на третия режим ще бъде 15 секунди, последвани от 180 секунди пауза, които се редуват.

d. Обичайното работното време на всеки режим трае 8 часа. Всяка направена промяна не прекъсва или не занулява работното време. Когато изтече работното време, устройството преминава в режим на изчакване.

Честота на работа:

Времето за пръскане може да се регулира от 5 до 300 секунди (на всеки 5 секунди) и времето за пауза може да се регулира от 5 до 300 секунди (на всеки 5 секунди)

Поддръжка

За да се осигури оптимално действие на дифузера, състоянието на устройството трябва да се проверява на всеки 6 месеца и когато зареждате с нов аромат, или когато действието на аромата отслабне. Последвате следните стъпки:

1. Свалете контейнера с изхабеното масло.
2. Напълнете със спирт контейнера за да почистите остатъците от ароматното масло.
3. След като почистите контейнера, го напълнете отново със спирт и го монтирайте към устройството. Оставете устройството да работи 5-8 минути.
4. Завършете почистването като го изключите.

Отстраняване на грешки при неизправност

Преди да започнете да ремонтирате устройството, първо да се опитате да разрешите възникналият проблем според описанието по-долу:

Повреда	Решение	Повреда	Решение
Не работи	- Проверете дали може да се включи правилно в захранващият контакт. - Проверете дали устройството не в режим на пауза	Изтичане на масло	- Проверете дали контейнера е свързан плътно с дюзата. - Проверете дали уплътнителя е деформиран или повреден. - Проверете дали дюзата е повредена.
Не пръска или пръска слабо	- Проверете дали помпата работи или не и дали изпуска въздух от изпарителя. - Проверете дали тялото на дюзата и тръбата за маслото са разхлабени или запушени. - Проверете дали уплътнителя се размества или пада.	Необичаен шум	- Проверете дали помпичката за въздух е разхлабена или разместена. - Проверете дали помпичката за въздух е повредена.

Поддръжка след продажба:

Гаранцията на продукта е 2 години от датата на продажба, която не включва корпуса на устройството, адаптера, електрическите проводници, уплътнителния и други уязвими части. Гаранцията не покрива и щетите, причинени от хора или от злополука. След изтичането на гаранцията, ще се осигурява постоянна поправка на устройството срещу заплащане.

Ако настъпи проблем при поддръжката след продажба, моля, свържете се с нас в работно време от 09:00 до 17:00, всеки делничен ден на посочения телефон: +359 895 792 230.

quality product
Solo Air
AROMA NATURE
fine fragrance

Централен офис / Производство: гр. Шумен 9700, Околовръстен път (Варна - Бургас), местност Дремжа